ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ/ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΛΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ/ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. **Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχοι:**
   Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει υποστεί βλάβες κατά τη μεταφορά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό ή στον αντιπρόσωπό μας.
- Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Η τέλεια λειτουργία του πλυντηρίου έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο.
  Μετά από αυτή τη δοκιμή μπορεί να μείνουν ελαφρά ίχνη νερού, που καθαρίζουν μετά το πρώτο πλύσιμο.

2. **Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις:**
   Ολες οι συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης και το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κατά τόπους κανονισμούς ασφαλείας (βλέπε συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης).
   Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες.

   Μη βάζετε σε λειτουργία το πλυντήριο αν υπάρχουν ζημιές κατά τη μεταφορά.
   Απευθυνθείτε στο Σέρβις ή στην Αντιπροσωπεία.

   (Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που διατίθενται χωριστά)

3. **Τροφοδοσία και αποχέτευση του νερού:**
- Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς που εκδίδει ο Οργανισμός διανομής πόσιμου νερού.
  Πίεση τροφοδοσίας νερού: 0,3 - 10 bar.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες παροχής και αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακισμένοι ή βουλωμένοι.
- Αν το μήκος των σωλήνων δεν επαρκεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις ή στον αντιπρόσωπό μας.
- Ο σωλήνας νερού πρέπει να συνδέεται στη βρύση με τρόπο ασφαλή και απόλυτα στεγανό.
- Η θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας εξαρτάται από το μοντέλο. Σωλήνας νερού με ένδειξη “25°C Max”: μέγιστη θερμοκρασία 25°C. Ολα τα άλλα μοντέλα: μέγιστη θερμοκρασία 60°C.
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το νερό της αποχέτευσης ρέει ελεύθερα (εν ανάγκη, αφαιρέστε το πλέγμα από το σιφόνι του νιπτήρα).
- Στερεώστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι με ένα κολάρο, ώστε να μην μπορεί να αποσπαστεί.
  Μόνο για συσκευές που διαθέτουν σύστημα διακοπής του νερού: εάν τηρηθούν οι οδηγίες σύνδεσης, το σύστημα διακοπής του νερού είναι σε θέση να προλάβει διαρροές που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην κατοικία σας.

4. **Ηλεκτρική σύνδεση:**
- Τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς που εκδίδει ο Οργανισμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η τάση τροφοδοσίας αναγράφεται στην πινακίδα, στην εσωτερική και δεξιά πλευρά της πόρτας.
- Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Σε περίπτωση ανάγκης, το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται με καλώδιο ίδιων χαρακτηριστικών που θα βρείτε στο Σέρβις. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο τεχνικό.

Προειδοποίηση για συσκευές με οθόνη LCD:
Η πρόσβαση στο φις σύνδεσης με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

- **Για την Αυστρία:** εάν στη συσκευή συνδεθεί σε σειρά ένας διακόπτης ρεύματος βλάβης, αυτός πρέπει να είναι ευαίσθητος σε παλμικά ρεύματα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. **Συσκευασία:**
   Η συσκευασία αποτελείται από 100% ανακυκλώσιμο υλικό και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης ♺.

2. **Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό:**
- Μην ξεπλένετε τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο αν είναι γεμάτο ή, αν έχει γεμίσει μόνο **ένα** καλάθι, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο/Multizone (εάν υπάρχει).
- Εάν είναι διαθέσιμες οικολογικές πηγές ενέργειας, όπως θέρμανση με ηλιακούς συσσωρευτές, αντλίες θερμότητας ή κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης, συνδέστε το πλυντήριο στον αγωγό ζεστού νερού με μέγιστη θερμοκρασία 60°C. Βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα του σωλήνα τροφοδοσίας νερού. Βλέπε το κεφάλαιο “Συνδέσεις” των οδηγιών.

3. **Διάθεση:**
   Το προϊόν κατασκευάζεται με ανακυκλώσιμα υλικά. Σε περίπτωση διάλυσης, ακολουθήστε τους κατά τόπους κανονισμούς για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.
   Σε κάθε περίπτωση το πλυντήριο πιάτων πρέπει να αχρηστεύεται κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις (π.χ. κίνδυνος ασφυξίας) για τα παιδιά, σπάστε την ασφάλεια της πόρτας έτσι ώστε να μην κλείνει.

4. **Ασφάλεια για παιδιά:**
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο πιάτων.
- Φυλάξτε το απορρυπαντικό, το λαμπρυντικό και το αλάτι, σε μέρος στεγνό, μακριά από παιδιά.

5. **Προειδοποιήσεις ασφαλείας:**
- Η ανοιχτή πόρτα μπορεί να αντέξει μόνο το φορτίο του καλαθιού και των σκευών. Μη χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα σαν βάση στήριξης, μην κάθεστε και μην στηρίζεστε πάνω της: **το πλυντήριο μπορεί να ανατραπεί!**
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στο χώρο πλυσίματος: **κίνδυνος έκρηξης!**
- Τα αντικείμενα που μπορούν να τραυματίσουν πρέπει να τοποθετηθούν στο καλάθι με τα άκρα γυρισμένα προς τα κάτω.
  Τα μεγάλα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση στο πάνω καλάθι, με τα άκρα γυρισμένα προς το εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού και συντήρησης, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού.
- Σε περίπτωση βλάβης, σβήστε το πλυντήριο και κλείστε τη βρύση του νερού.
- Στο τέλος του προγράμματος, σβήστε το πλυντήριο και κλείστε τη βρύση του νερού.
- Οι επισκευές και οι τεχνικές τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Το νερό στο πλυντήριο δεν είναι πόσιμο.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υγρά κοντά στο πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε ανοιχτό χώρο.

6. **Αντοχή στον παγετό**
   Αν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο εκτεθειμένο σε παγετό, πρέπει να την αδειάσετε εντελώς. Κλείστε τη βρύση του νερού και αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας και αποχέτευσης και στη συνέχεια αφήστε το νερό να τρέξει.

7. **Μόνο για συσκευές που διαθέτουν σύστημα διακοπής του νερού:**
   Στο σωλήνα τροφοδοσίας του νερού και στο πλαστικό κιβώτιο υπάρχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αποφύγετε συνεπώς το κόψιμο του σωλήνα και μη βυθίζετε το κιβώτιο σε νερό. Σε περίπτωση βλάβης του σωλήνα, σβήστε αμέσως τη συσκευή.

8. **Χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 45°C.**
   Δήλωση συμμόρφωσης CE
   Η συσκευή αυτή έχει μελετηθεί, κατασκευαστεί και πωληθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες:
- 73/23/EOK
- 89/336/EOK
- 93/68/EOK

CE

Ικανότητα:
σκεύη για 12 άτομα.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΛΑΤΟΣ

Με σκληρότητα του νερού μεγαλύτερη από 1—2 (μέση), πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, γεμίστε τη θήκη με αναγεννητικό αλάτι (για να πληροφορηθείτε το βαθμό σκληρότητας του νερού της περιοχής σας, απευθυνθείτε στον Οργανισμό ύδρευσης ή ελέγξτε τον τελευταίο λογαριασμό νερού.
Αν η σκληρότητα του νερού δεν αντιστοιχεί στη θέση 3 του επιλογέα (προεπιλογή εργοστασίου) ή αν η σκληρότητα του νερού αλλάξει:
Γυρίστε τον επιλογέα στη σωστή θέση
(μόνο για πλυντήρια χωρίς αισθητήρα άλατος):
Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού γυρνώντας τον επιλογέα (αν υπάρχει) που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας (επάνω αριστερά) με τη βοήθεια κατσαβιδιού. Τοποθετήστε τον επιλογέα σύμφωνα με τις υποδείξεις του ακόλουθου πίνακα:

Βαθμός σκληρότητας	Γερμανικοί βαθμοί °dH	Γαλλικοί βαθμοί °fH	mmol/l	Βαθμοί Clarke ή αγγλικοί βαθμοί °eH	Ρύθμιση
1 μαλακό	0 - 5	0 - 9	0 - 0,9	0 - 6,3	0
1 - 2 μέτριο	6 - 10	10 - 18	1,0 - 1,8	7 - 12,6	1
2 μέτριο	11 - 15	19 - 27	1,9 - 2,7	13,3 - 18,9	2
3 μέτριο-σκληρό	16 - 21	28 - 37	2,8 - 3,7	19,6 - 25,9	3
4 σκληρό	22 - 28	38 - 50	3,8 - 5,0	26,6 - 35	4
4 πολύ σκληρό	29 - 35	51 - 63	5,1 - 6,3	35,7 - 44,1	5
4 πάρα πολύ σκληρό	36 - 60	64 - 107	6,4 - 10,7	44,8 - 74,9	6

Μόνο για πλυντήρια χωρίς αισθητήρα άλατος!
Στις συσκευές που διαθέτουν αισθητήρα άλατος, ο επιλογέας γυρίζει στη σωστή θέση αυτόματα.

Εάν η σκληρότητα του νερού είναι κατηγορίας 1 (μαλακό), μη χρησιμοποιείτε το αλάτι.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΛΑΤΟΣ

Προσοχή: χρησιμοποιήστε μόνο αλάτι για πλυντήρια πιάτων!
Η πλήρωση της θήκης άλατος με ακατάλληλα προϊόντα, για παράδειγμα με απορρυπαντικό, καταστρέφει ανεπανόρθωτα την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.

1. Βγάλτε το κάτω καλάθι.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι αριστερόστροφα.
3. Μόνο για την πρώτη χρήση του πλυντηρίου: γεμίστε τη θήκη με νερό ως το χείλος.
4. Γεμίστε τη θήκη άλατος ως το χείλος (με τη βοήθεια του ειδικού χωνιού) (την πρώτη φορά min. 1,5 kg και max. 2 kg) και ανακατέψτε με τη λαβή ενός κουταλιού.
5. Βιδώστε το καπάκι δεξιόστροφα.
6. Τοποθετήστε το κάτω καλάθι.
7. Οταν προσθέτετε αναγεννητικό αλάτι, ξεκινήστε **αμέσως** ένα πρόγραμμα πλύσης (το αρχικό ξέβγαλμα δεν αρκεί), έτσι ώστε να εξαλειφθεί αμέσως το διάλυμα άλατος που διαρρέει και να αποφύγετε τη διάβρωση.

Ενδειξη της στάθμης του άλατος
Το πλυντήριο διαθέτει έναν ηλεκτρικό δείκτη ή έναν οπτικό δείκτη της στάθμης του άλατος (ανάλογα με το μοντέλο).
Ηλεκτρικός δείκτης
Η λυχνία στον πίνακα των χειριστηρίων ανάβει όταν πρέπει να γεμίσετε τη θήκη άλατος.
Οπτικός δείκτης
Οταν η ποσότητα άλατος είναι επαρκής, ο πλωτήρας είναι ορατός από το παραθυράκι στο καπάκι.
Ο πλωτήρας χαμηλώνει και δεν φαίνεται όταν το δοχείο άλατος πρέπει να γεμίσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

Το λαμπρυντικό διευκολύνει το στέγνωμα των σκευών, κάνοντας το νερό να γλιστράει στην επιφάνειά τους, έτσι ώστε να μη μένουν γραμμώσεις και λεκέδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, γεμίστε τη θήκη. Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων.

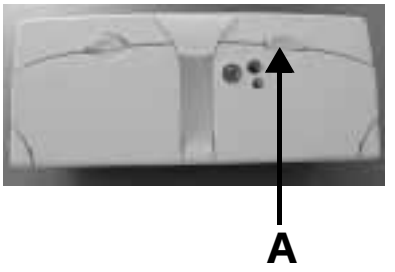

1. Πιέστε το πλήκτρο **A** για να ανοίξετε το πώμα (βλέπε σχέδιο).
2. Αδειάστε το λαμπρυντικό στο άνοιγμα έως τη γραμμή με την ένδειξη **"max"** (ca. 100 ml).
   Αν κατά λάθος σας χυθεί λαμπρυντικό, αφαιρέστε το αμέσως! Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο υπερβολικός σχηματισμός αφρού που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του πλυσίματος.
3. Κλείστε το πώμα.

   Στη συνέχεια, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του λαμπρυντικού.

Πώς να ρυθμίσετε τη δόση του λαμπρυντικού

Ρύθμιση εργοστασίου: θέση 4.

Εάν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα του πλυσίματος ή του στεγνώματος, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.

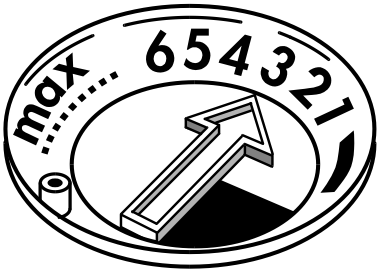

1. Πιέστε το πλήκτρο **A** για να ανοίξετε το πώμα (βλέπε σχέδιο).
2. Αν τα σκεύη παρουσιάζουν γραμμώσεις: ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού σε χαμηλότερη θέση (1-3) χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή παρόμοιο αντικείμενο. Αν τα σκεύη δεν στεγνώνουν καλά: ρυθμίστε τη δόση σε υψηλότερη θέση (5-6).
3. Κλείστε το πώμα.

Ενδειξη της στάθμης του λαμπρυντικού:

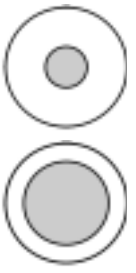

Οπτικός δείκτης:

ανοιχτόχρωμος	προσθέστε λαμπρυντικό
σκούρος	επαρκές λαμπρυντικό.

Ηλεκτρικός δείκτης (εάν υπάρχει):

Η λυχνία στον πίνακα των χειριστηρίων ανάβει όταν πρέπει να προσθέσετε λαμπρυντικό.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

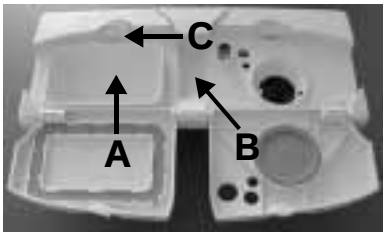

Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.

Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού μόνο πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλύσης (βλέπε και Σύντομο οδηγό).

1. Πιέστε το πλήκτρο **C** για να ανοίξετε το καπάκι.
2. **Πώς να γεμίσετε τη σαπουνοθήκη.**

- Προγράμματα με πρόπλυση:
  - Απορρυπαντικό σε σκόνη και/ή υγρό:

    Αδειάστε 2/3 της ποσότητας απορρυπαντικού που συνιστά η εταιρία παραγωγής στη **σαπουνοθήκη** (**A**);

    αδειάστε 1/3 στη **σαπουνοθήκη** (**B**).
  - Ταμπλέτες:

    Τοποθετήστε μία ταμπλέτα στη **σαπουνοθήκη** (**A**) και/ή ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Προγράμματα χωρίς πρόπλυση:
  - Απορρυπαντικό σε σκόνη και/ή υγρό, ταμπλέτες:

    Αδειάστε όλη την ποσότητα απορρυπαντικού που συνιστά η εταιρία παραγωγής στη **σαπουνοθήκη (A)**.
- Για προγράμματα με τη βοηθητική λειτουργία “Μισό φορτίο/ Multizone” ενεργή (αν υπάρχει):
  - Σε περίπτωση απορρυπαντικού σε σκόνη και υγρού η ποσότητα του απορρυπαντικού μπορεί να μειωθεί κατά το 1/3.

3. Κλείστε το πώμα.

Απορρυπαντικό

Χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή σε σκόνη γνωστών εταιριών για πλυντήρια πιάτων που διατίθενται στην αγορά και/ή σε ταμπλέτες (**μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι**).

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος συνιστάται να τηρείτε τις οδηγίες της εταιρίας παραγωγής. Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από την ενδεδειγμένη. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας της εταιρίας παραγωγής. Φυλάξτε τα προϊόντα αυτά μακριά από τα παιδιά.

Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε παστίλιες, ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Εάν χρησιμοποιείτε σύνθετα απορρυπαντικά που καθιστούν περιττή τη χρήση λαμπρυντικού ή άλατος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- τα προϊόντα που περιέχουν λαμπρυντικό αναπτύσσουν την καλύτερη δράση τους μόνο με συγκεκριμένα προγράμματα.
- τα προϊόντα που καθιστούν περιττή τη χρήση άλατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκεκριμένες τιμές σκληρότητας του νερού.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτών των προϊόντων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στην εταιρία παραγωγής του προϊόντος.

Δεν χορηγείται καμία εγγύηση σε περίπτωση βλάβης που συνδέετε με τη χρήση αυτών των προϊόντων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού και συντήρησης, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος:
Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό.
Καθαρίζετε των πίνακα χειριστηρίων μόνο με υγρό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.

Καθαρισμός του εσωτερικού:
Καθαρίζετε περιοδικά το λάστιχο και το εσωτερικό της πόρτας με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

Πάνω εκτοξευτήρας:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (γυρίστε αριστερά) (**A**) και βγάλτε τον εκτοξευτήρα τραβώντας τον προς τα κάτω (**B**).
2. Ξεπλύνετε τα μπεκ.
3. Για να τοποθετήσετε τον εκτοξευτήρα, κεντράρετε και σφίξτε το παξιμάδι (γυρνώντας δεξιόστροφα), έτσι ώστε να μη λυγίσει.
   Το παξιμάδι πρέπει να σφίξει σωστά έως ότου ασφαλίσει!

   Ο εκτοξευτήρας πρέπει να γυρίζει ελεύθερα.

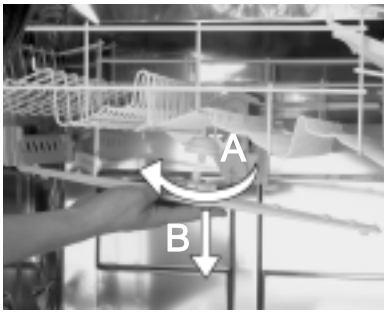

Κάτω εκτοξευτήρας:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (γυρνώντας αριστερόστροφα) (**C**) και βγάλτε τον εκτοξευτήρα τραβώντας προς τα πάνω (**D**).
2. Ξεπλύνετε τα μπεκ.
3. Για να τοποθετήσετε τον εκτοξευτήρα, κεντράρετε και σφίξτε το παξιμάδι (γυρνώντας δεξιόστροφα), έτσι ώστε να μη λυγίσει.
   Το παξιμάδι πρέπει να σφίξει σωστά έως ότου ασφαλίσει.

   Ο εκτοξευτήρας πρέπει να γυρίζει ελεύθερα.

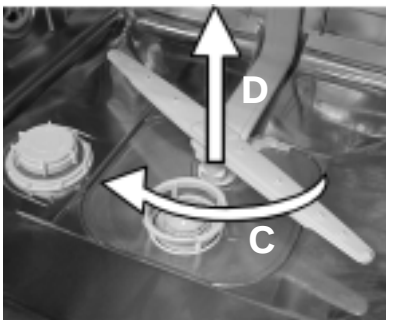

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός των φίλτρων

1. Γυρίστε το μικροφίλτρο προς τα αριστερά (κατεύθυνση του βέλους **"0"**) και βγάλτε το (**E**).
2. Βγάλτε το φίλτρο με το φαρδύ πλέγμα (**F**).
3. Βγάλτε το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα (**G**).
4. Καθαρίζετε όλα τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό, προσέχοντας να μη λυγίσετε το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες στο εσωτερικό του πλυντηρίου!
5. Για να τοποθετήσετε:
   τοποθετήστε το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα στο μικροφίλτρο και μπλοκάρετε. Τοποθετήστε το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα. **Το φίλτρο πρέπει να βρίσκεται κάτω κι από τα δύο γλωσσίδια (H).**
   Τοποθετείτε το φίλτρο με το φαρδύ πλέγμα / μικροφίλτρο και σφίξτε γυρνώντας δεξιόστροφα προς την κατεύθυνση του βέλους **"1"**, έως ότου συμπέσει η διακεκομμένη γραμμή στο μικροφίλτρο και το φίλτρο με το λεπτό πλέγμα.

   Η σωστή τοποθέτηση των φίλτρων είναι σημαντική για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων!

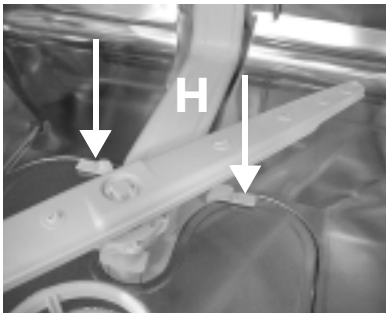

Ecological Paper

Printed in Germany

5019 396 94100 D GB F NL E P I GR

5/1104